C5510MFP 設置ガイド

本書は設置の流れを確認するものです。
詳しくは、ユーザーズマニュアル(セットアップ編)をお読みください。

1. 製品を確認します。
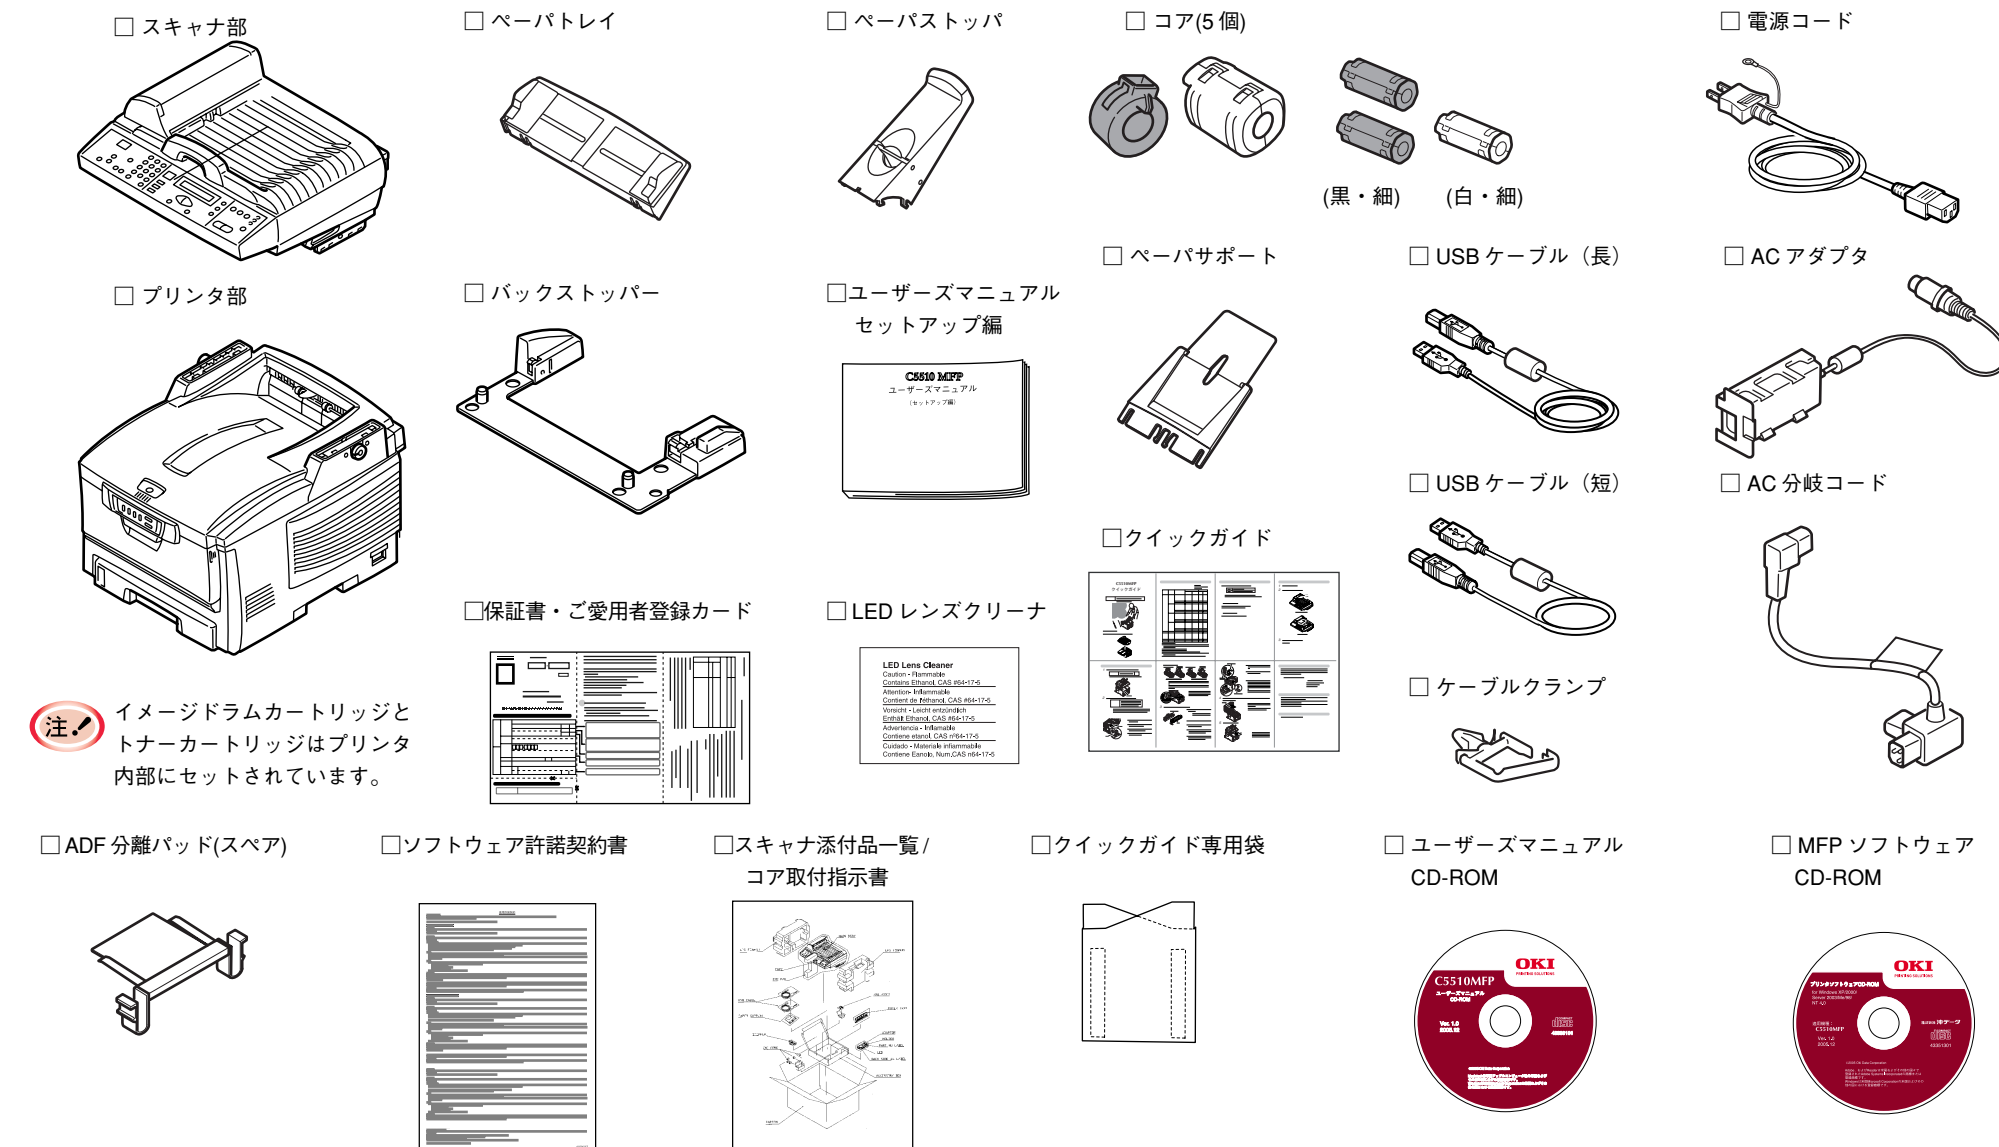
2. 保護具をはずします。
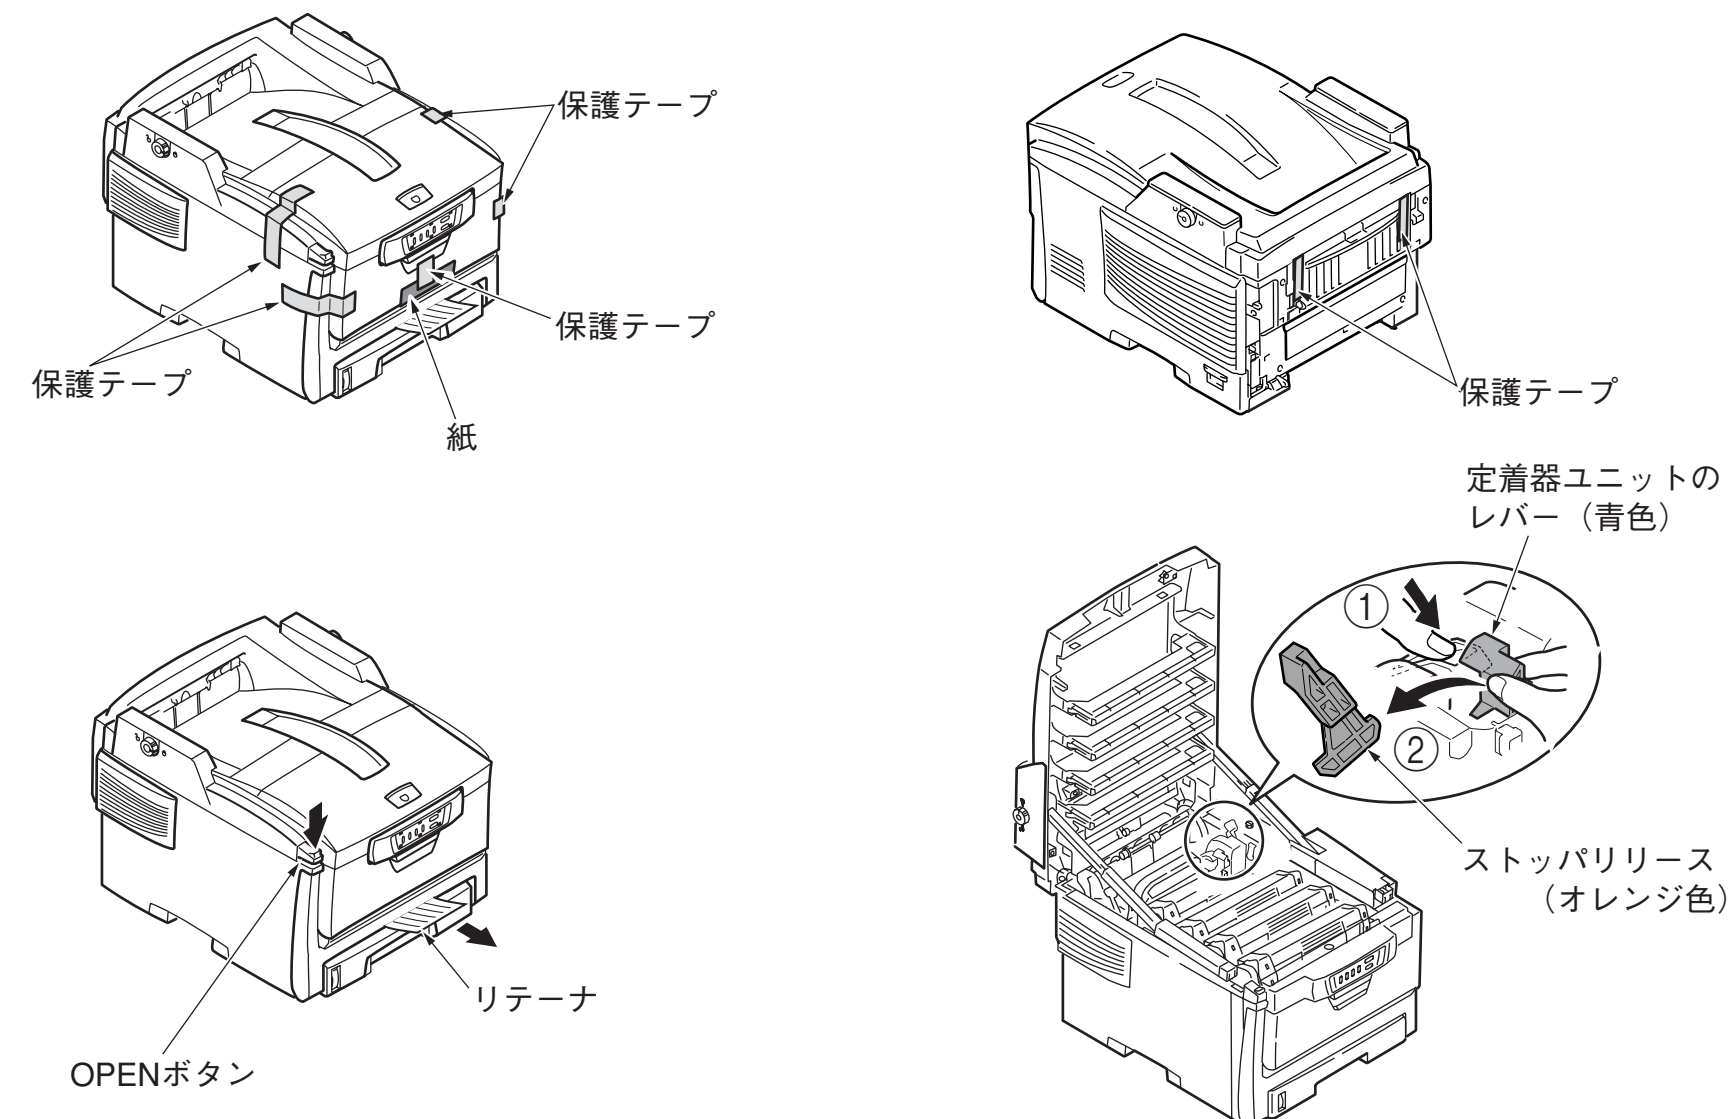
3 バックストッパーを取り付けます。
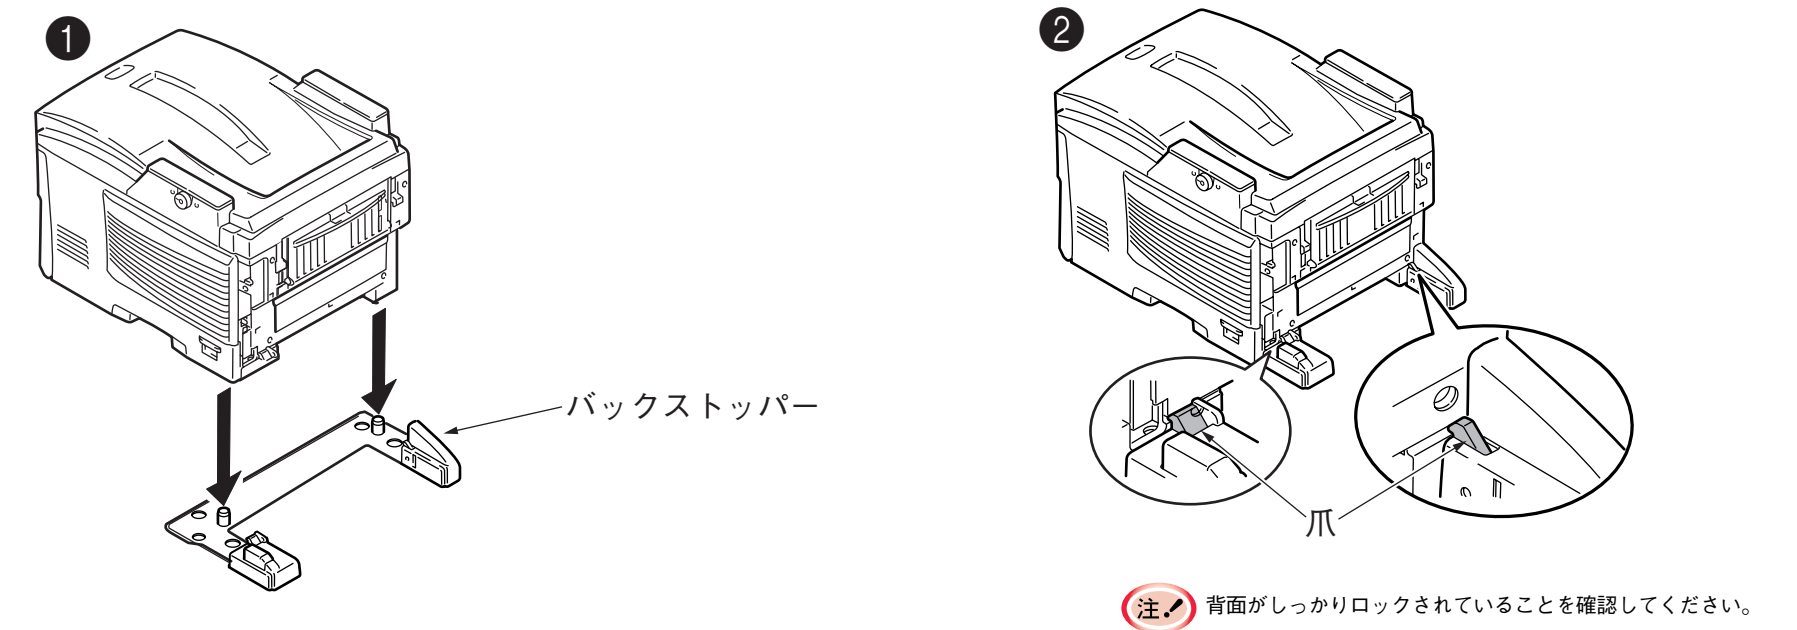
4. トナーカートリッジをセットします。
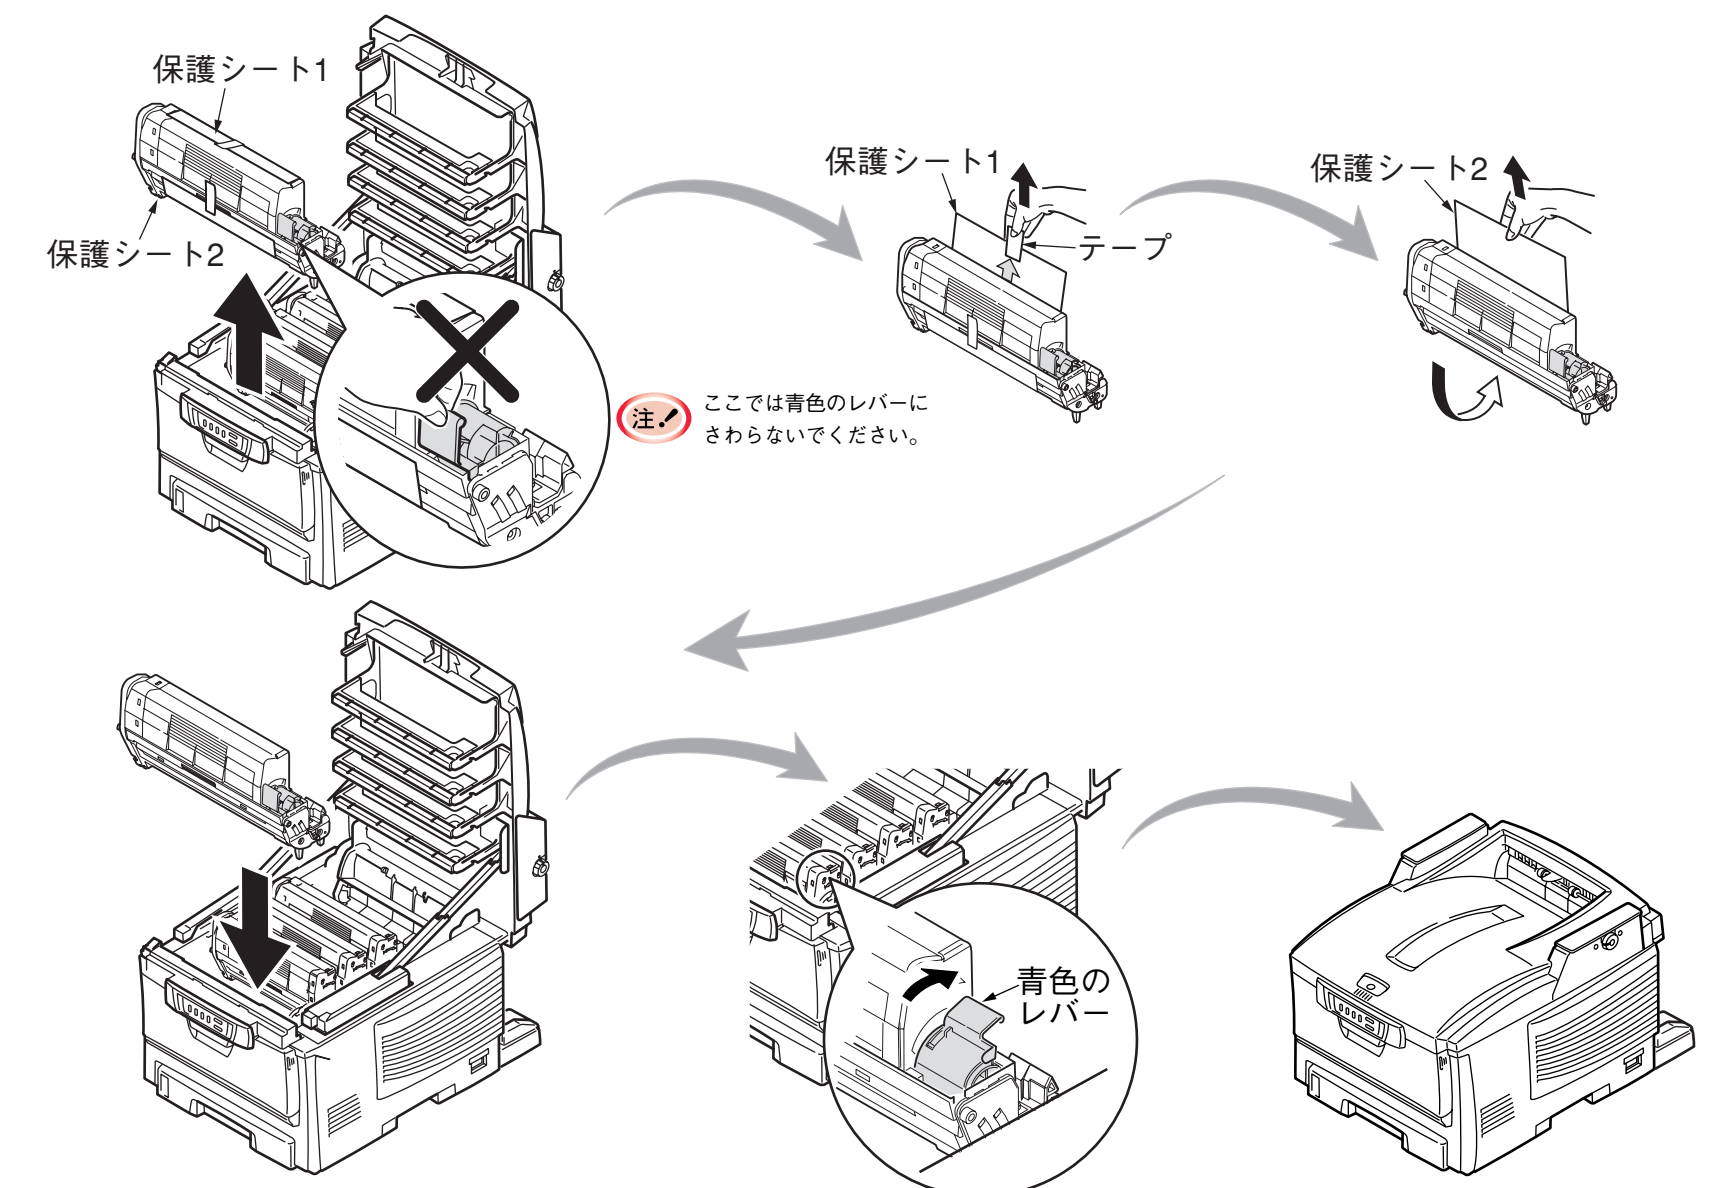
5. スキャナを取り付け、保護部材をはずします。
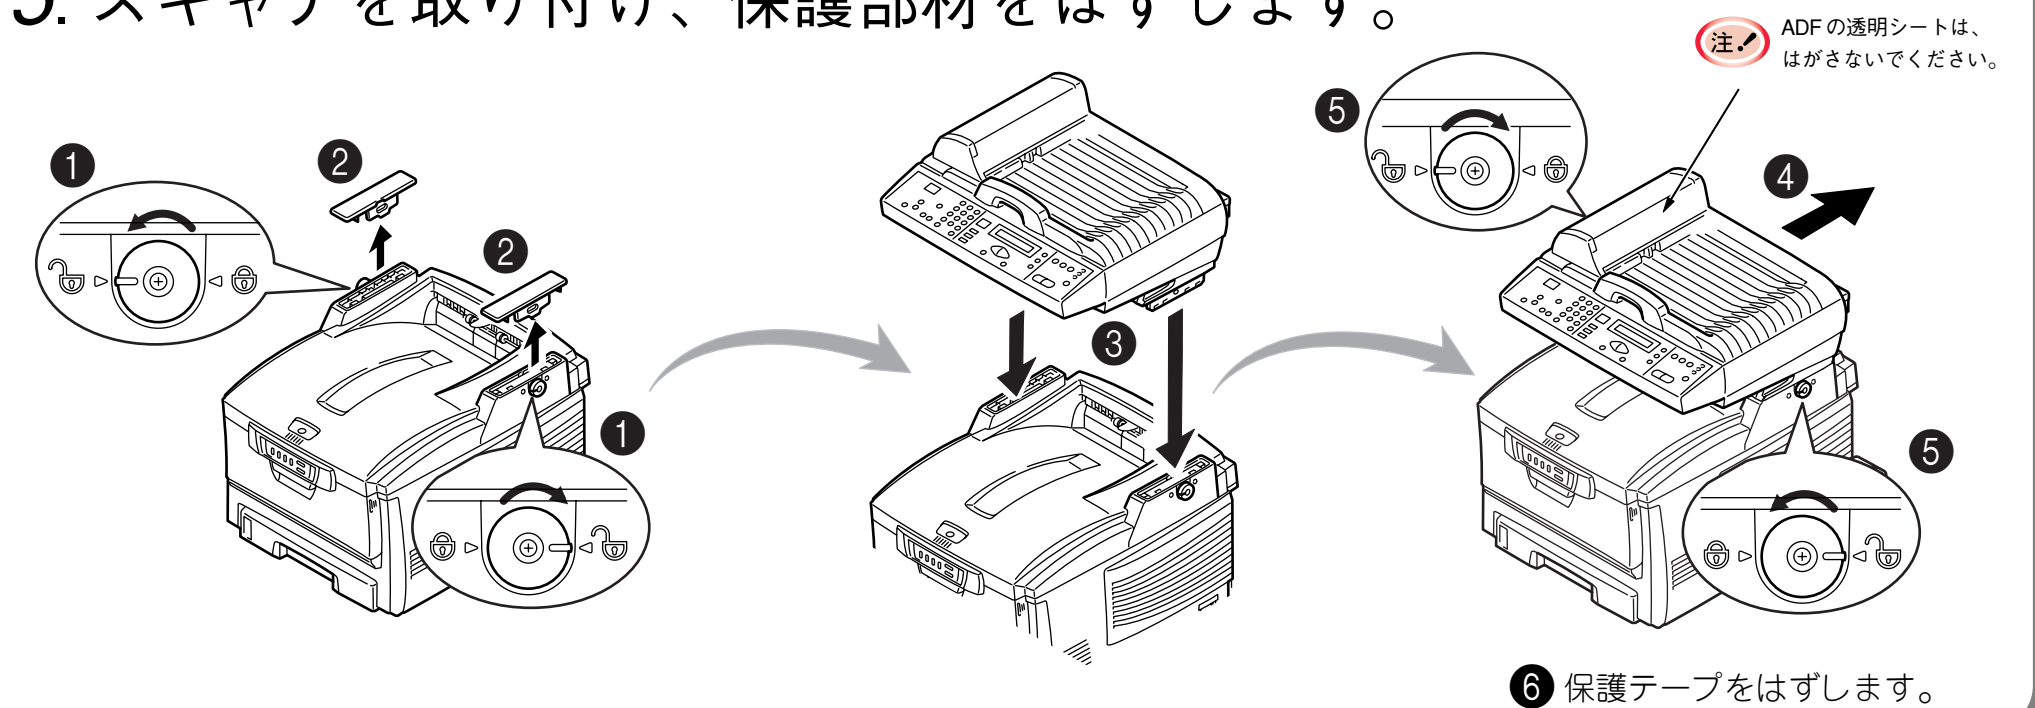
裏面へつづく

6. ケーブルとコアを取り付けます。
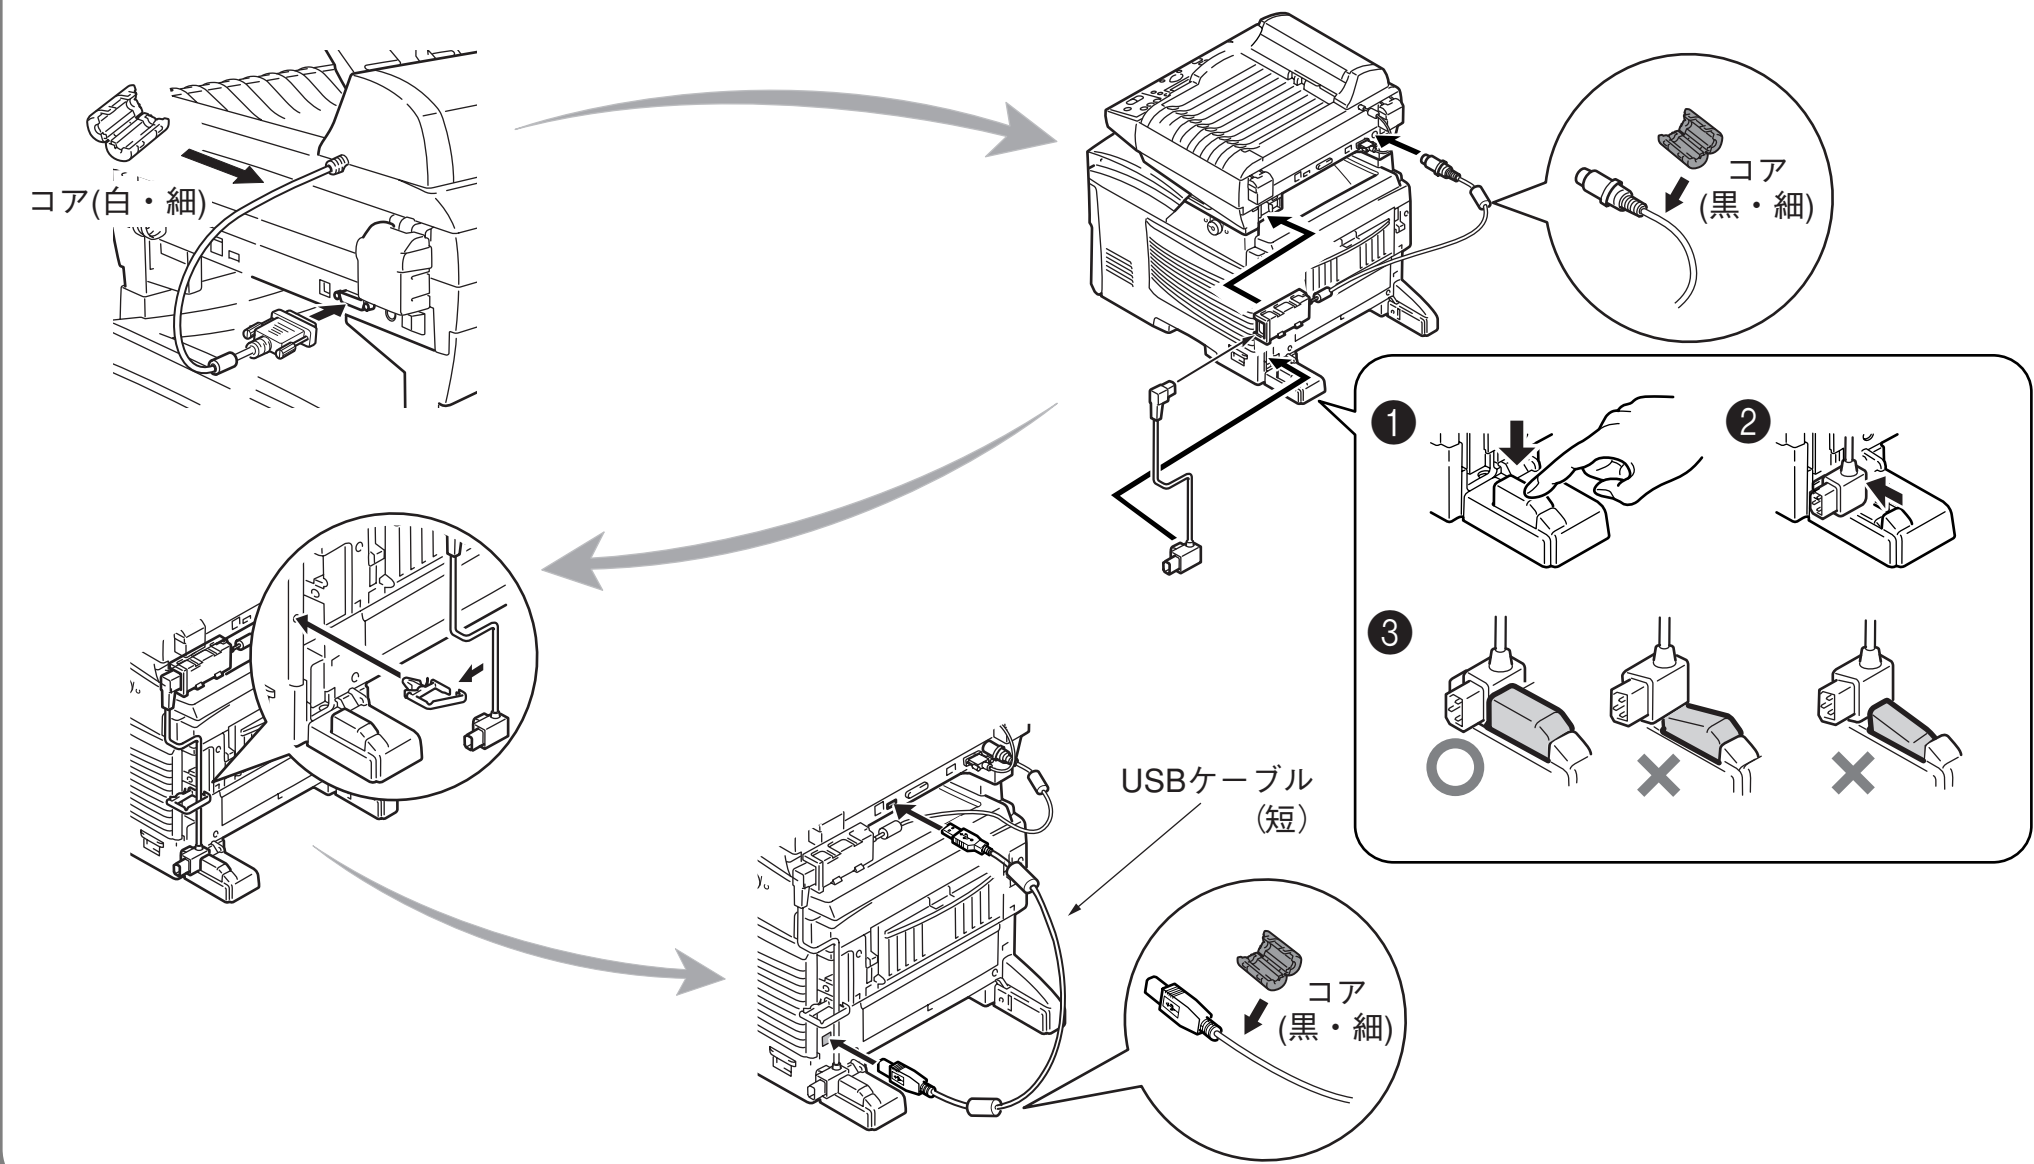
7. 付属品を取り付けます。
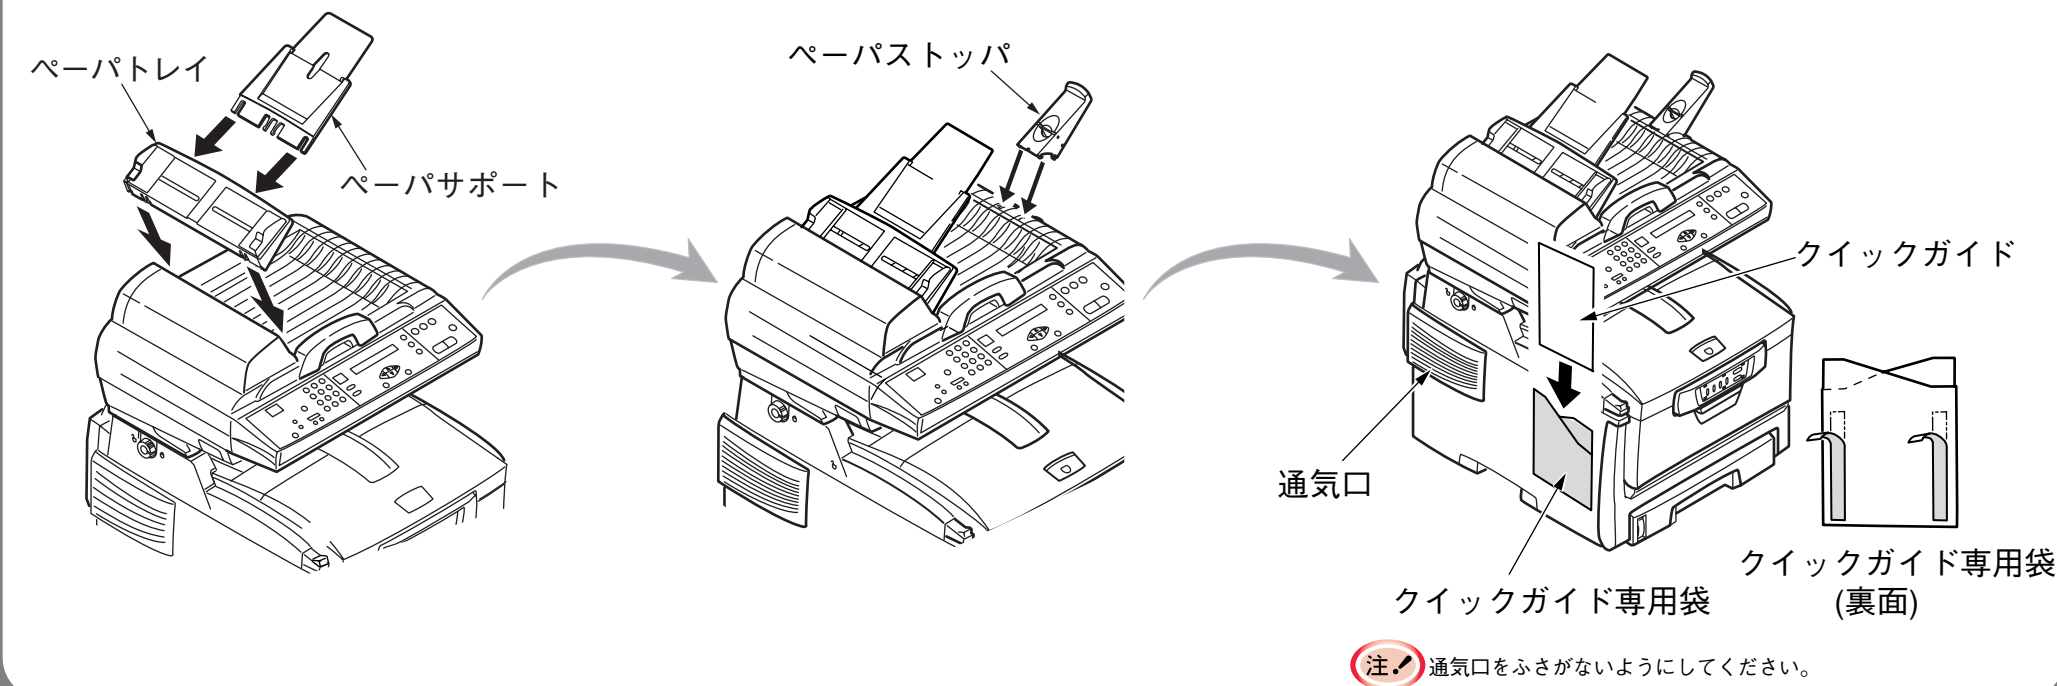
8. スキャナのロックを解除します。
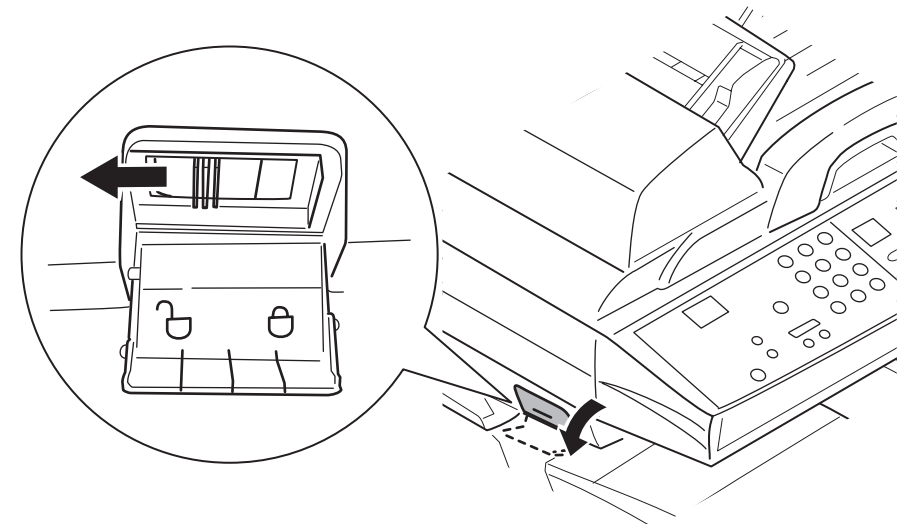
9. 用紙をセットします。

10. 電源を入れます。

11. 動作確認をします。

❶ トレイに A4 用紙をセットします。

❷ ペーパトレイに原稿を上向きにしてセットします。

❸ カラーコピーボタンを押します。

❹ 正常にコピーされることを確認します。

12. 電源を切ります。